
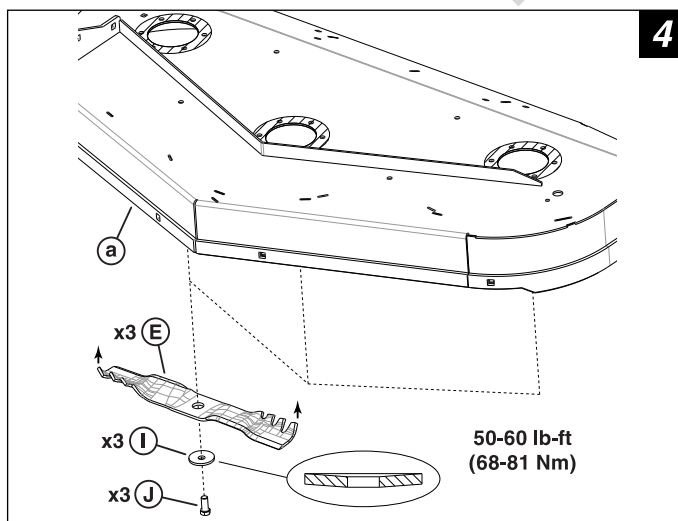
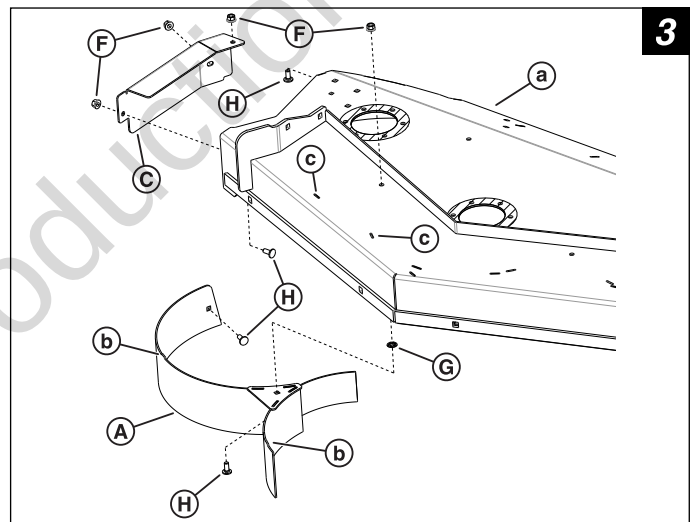
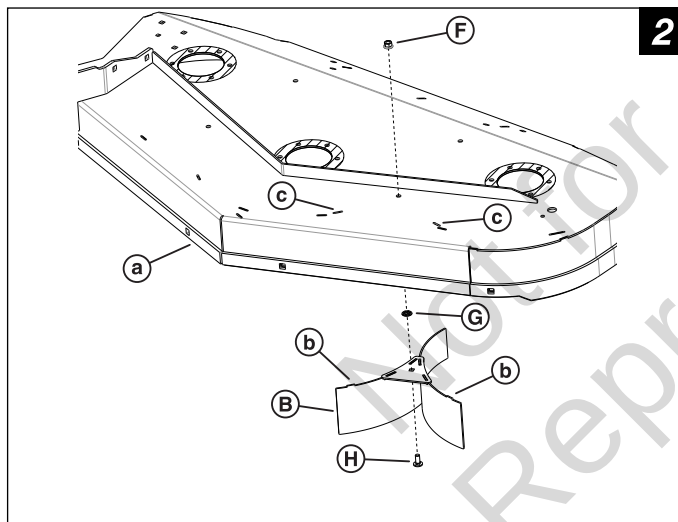
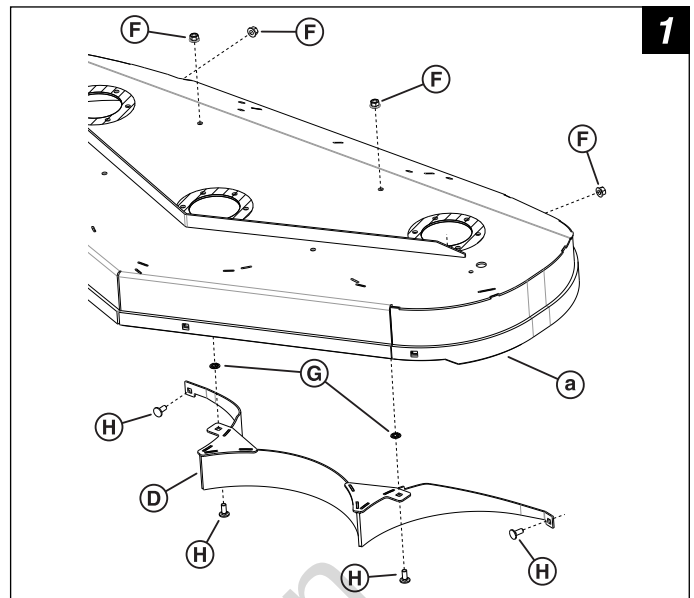


Dealer Set-Up Rear Eject Configuration Kit

Instructions

Part No. 1697449-00

Fits Centre Cut Models with 48" (122cm) Mower Deck

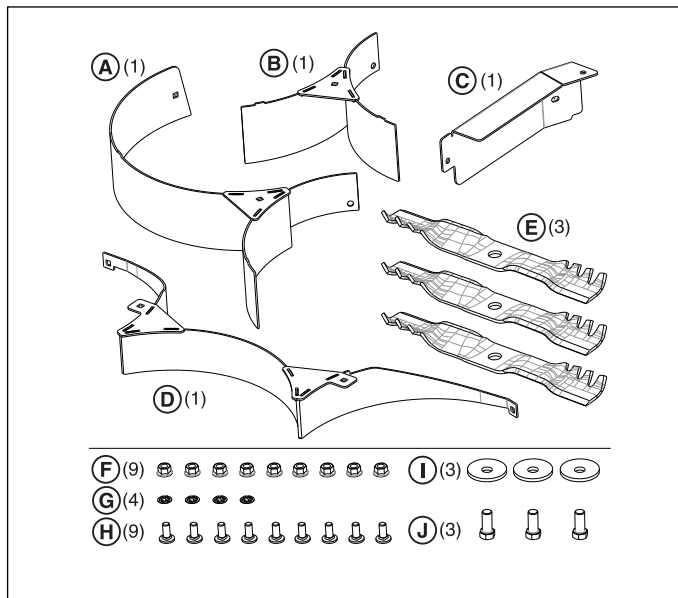

Инструкции за конфигуриране за дилъри - комплект за конфигуриране със задно изхвърляне

Каталожен номер 1697449-00

Подходящ за модели с централно рязане с 48 инча (122 см) платформа

Безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди работа с косачката трябва да инсталира пълен комплект за конфигуриране, както е посочено в инструкциите. Не работете с косачката без инсталиран пълен комплект за конфигуриране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Преди да монтирате комплекта и да започнете работа, прочетете всички ръководства, доставени с косачката и други комплекти и приложения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Преди да извършвате техническо обслужване на машината, извадете ключа за запалването.

Преди да започнете каквато и да е дейност по обслужване, изключете ПТО, задействайте ръчната спирачка, изключете запалването, извадете ключа за запалването и откачете кабелите на запалителните свещи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Когато работите със или близо до ножовете на косачката, носете здрави предпазни ръкавици.

Монтаж

Забележка: Главните букви (А) означават части, доставяни в комплекта. Малките букви (а) означават части, съществуващи в машината.

Забележка: С цел яснота на илюстрациите, някои съществуващи или предварително монтирани части не са показани.

1. Затегнете двата 5/16-18 x 3/4 коларски болта (Н) към долната задна преграда (D) с двете 5/16 осигурителни шайби (G), както е показано. След това затегнете долната задна преграда към платформата (а) с двата

допълнителни 5/16-18 x 3/4 коларски болта (Н) и четирите фланцови самозаконтрящи (найлок) гайки (F). Затегнете крепежните елементи.

2. Затегнете един 5/16-18 x 3/4 коларски болт (Н) към лявата предна (мулчираща) преграда (В), както е показано, с един 5/16 фиксатор (G). След това затегнете лявата предна (мулчираща) преграда към платформата (а), както е показано, с една фланцова самозаконтряща (найлок) гайка (F). Затегнете крепежните елементи.

Забележка: Уверете се, че крайниците (b) на лявата предна (мулчираща) преграда са вкарани в прорезите (c) на платформата.

3. Затегнете блокиращата планка (C) към платформата (а) с двата 5/16-18 x 3/4 коларски болта (Н) и двете фланцови самозаконтрящи (найлок) гайки (F). Затегнете крепежните елементи. Затегнете един 5/16-18 x 3/4 коларски болт (Н) към дясната предна преграда (А), както е показано, с една 5/16 осигурителна шайба (G). След това затегнете дясната предна преграда към платформата (а) и блокиращата планка (C), както е показано, с един допълнителен 5/16-18 x 3/4 коларски болт (Н) и две фланцови самозаконтрящи (найлок) гайки (F). Затегнете крепежните елементи.

Забележка: Уверете се, че крайниците (b) на дясната предна преграда са вкарани в прорезите (c) на платформата.

4. Монтирайте по един назъбен мулчиращ нож (Е) отдолу на всяка ос с един 7/16-14 x 1 болт с шестостенна глава (J) и пружинна шайба (I, с вдлъбнатата страна нагоре). Мулчиращите зъбци на ножовете трябва да са от горната страна. Затегнете до 50-60 паунда на фут (68-81 Nm).

Монтажът е завършен. За инструкции относно безопасността, експлоатацията и техническото обслужване вижте ръководствата за оператора на машината.

Промяна на конфигурацията

За да промените конфигурацията на косачката от задно изхвърляне в пълно мулчиране:

1. Заменете долната задна преграда (D) в този комплект с горната задна преграда (84007244), която може да се поръча отделно.

За да промените конфигурацията на косачката от задно изхвърляне или пълно мулчиране в странично изхвърляне:

1. Изцяло демонтирайте комплекта за конфигуриране за задно изхвърляне.
2. Монтирайте 48 инча (122 см) комплект за конфигурация със странично изхвърляне (1697448), който може да се поръча отделно.

Pokyny pro prodejce k uvedení do provozu – souprava zadního výhozu

Číslo součástky 1697449-00

Vhodné pro modely se středovým sečením s žacím ústrojím 48" (122 cm)

Bezpečnost



VAROVÁNÍ

Před používáním musí být na žacím ústrojí zcela nainstalována kompletní souprava podle pokynů. Nepoužívejte stroj bez plně nainstalované kompletní soupravy.



VAROVÁNÍ



Před montáží této soupravy a používáním stroje si přečtěte všechny příručky dodané s vaším strojem, žacím ústrojím a dalšími soupravami a doplňky.



VAROVÁNÍ



Před prováděním údržby stroje vyjměte klíček ze zapalování.

Před zahájením servisu vypněte PTO, zapněte parkovací brzdu, vypněte zapalování, vyndejte klíček za zapalování a odpojte vodič(e) zapalovací svíčky.



VAROVÁNÍ



Při práci na sekacích nožích nebo v jejich blízkosti používejte silné rukavice.

Montáž

Poznámka: Velká písmena (A) označují součástky dodávané se soupravou. Malá písmena (a) označují stávající součástky na jednotce.

Poznámka: Některé stávající nebo dříve nainstalované součástky nejsou z důvodu přehlednosti zobrazeny.

1. Připevněte dva vratové šrouby 5/16-18 x 3/4 (H) k nízkému zadnímu deflektoru (D) podle obrázku dvěma držáky 5/16 (G). Potom připevněte nízký zadní deflektor k žacímu ústrojí (a) podle obrázku pomocí dvou vratových šroubů (H) 5/16-18 x 3/4 a čtyř přírubových matic nylock (F). Utáhněte spojovací materiál.
2. Připevněte jeden vratový šroub 5/16-18 x 3/4 (H) k levému přednímu (mulčovacímu) deflektoru (B) podle

obrázku jedním držákem 5/16 (G). Potom připevněte levý přední (mulčovací) deflektor k žacímu ústrojí (a) podle obrázku jednou přírubovou maticí nylock (F). Utáhněte spojovací materiál.

Poznámka: Výstupky (b) na levém předním (mulčovacím) deflektoru musí být nainstalovány v otvorech (c) v žacím ústrojí.

3. Připevněte blokovací desku (C) k žacímu ústrojí (a) dvěma vratovými šrouby (H) 5/16-18 x 3/4 a přírubovými maticemi nylock (F). Utáhněte spojovací materiál. Připevněte jeden vratový šroub 5/16-18 x 3/4 (H) k pravému přednímu (mulčovacímu) deflektoru (A) podle obrázku jedním držákem 5/16 (G). Potom připevněte pravý přední deflektor k žacímu ústrojí (a) a blokovací desce (C) podle obrázku pomocí jednoho dodatečného vratového šroubu (H) 5/16-18 x 3/4 a dvou přírubových matic nylock (F). Utáhněte spojovací materiál.

Poznámka: Výstupky (b) na pravém předním deflektoru musí být nainstalovány v otvorech (c) v žacím ústrojí.

4. Namontujte drážkovaný mulčovací nůž (E) na spodní část každého trnu jedním šestihranným šroubem 7/16-14 x 1 (J) a pružinovou podložkou (I, konkávní stranou nahoru). Ujistěte se, že mulčovací drážky na nožích směřují nahoru. Utáhněte momentem 50–60 lb-ft (68–81 Nm).

Montáž je dokončena. Všechny pokyny k bezpečnosti, provozu a údržbě najdete v návodu k obsluze stroje.

Konverze

Pokyny pro úpravu žacího ústrojí ze zadního výhozu na plné mulčování:

1. Vyměňte nízký zadní deflektor (D) v této soupravě za vysoký zadní deflektor (84007244), který lze objednat samostatně.

Pokyny pro úpravu žacího ústrojí ze zadního výhozu nebo plného mulčování na boční výhoz:

1. Zcela demontujte soupravu zadního výhozu.
2. Nainstalujte 48" (122 cm) soupravu bočního výhozu (1697448), kterou lze objednat samostatně.

Seadistamise juhendid edasimüüjale – tagumise väljalaske konfiguratsiooni komplekt

Osa number 1697449-00

Sobib keskmise löikeosaga mudelitele, millel on 48-tolline (122 cm) löikekorpuse

Ohutus



HOIATUS

Löikekorpusele peab enne kasutamist olema alati paigaldatud täielik konfigureerimise komplekt. Seadet ei tohi kasutada ilma täielikult paigaldatud konfigureerimise komplektita.



HOIATUS



Lugege kõiki seadmega, löikekorpusega ja teiste komplektide või tööseadmetega kaasas olevaid juhiseid enne seadme kasutamist.



HOIATUS



Enne seadme hooldamist eemaldage süütevõti.
Enne mis tahes hooldustööde alustamist lülitage välja PTO, rakendage seisupidur, lülitage välja süüde, eemaldage süütevõti ja ühendage lahti süüteküünla juhe (süüteküünalde juhtmed).



HOIATUS



Niiduki terade läheduses töötades kasutage tugevaid kindaid.

Paigaldamine

Märkus. Suurtähed (A) tähistavad komplektiga tarnitud osasid. Väiketähed (a) tähistavad seadme olemasolevaid osasid.

Märkus. Mõnda olemasolevat või varem paigaldatud osa pole selguse huvides näidatud.

1. Kinnitage kaks 5/16-18 x 3/4 kandepolti (H) alumisele tagumisele suunajale (D), nagu näidatud, kahe 5/16 hoidjaga (G). Seejärel kinnitage alumine tagumine suunaja löikekorpusele (a), nagu näidatud, kasutades kahte 5/16-18 x 3/4 kandepolti (H) ja nelja nylock-äärikmutrit (F). Pingutage riistvara.

2. Kinnitage üks 5/16-18 x 3/4 kandepolt (H) eesmisele vasakule (multš) suunajale (B), nagu näidatud, kasutades selleks ühte 5/16 hoidjat (G). Seejärel kinnitage vasak eesmine (multš) suunaja löikekorpusele (a), nagu näidatud, kasutades selleks ühte nylock-äärikmutrit (F). Pingutage riistvara.

Märkus. Veenduge, et eesmisel vasakul (multš) suunajal asuvad sakid (b) on paigaldatud löikekorpuse piludesse (c).

3. Kinnitage blokeerimisplaat (C) löikekorpusega (a), kasutades selleks kahte 5/16-18 x 3/4 kandepolti (H) ja kahte nylock-äärikmutrit (F). Pingutage riistvara. Kinnitage üks 5/16-18 x 3/4 kandepolt (H) eesmisele paremale suunajale (A), nagu näidatud, kasutades selleks ühte 5/16 hoidjat (G). Seejärel kinnitage parempoolne eesmine suunaja löikekorpusele (a) ja blokeerimisplaadile (C), nagu näidatud, kasutades ühte täiendavat 5/16-18 x 3/4 kandepolti (H) ja kahte nylock-äärikmutrit (F). Pingutage riistvara.

Märkus. Veenduge, et eesmisel paremal suunajal asuvad sakid (b) on paigaldatud löikekorpuse piludesse (c).

4. Paigaldage üks sälguga multšimistera (E) iga spindli põhjale, kasutades selleks 7/16-14 x 1 kuuskant-peakruvi (J) ja vedruseibi (I, nõgusa poolega üles). Veenduge, et terade multšimissälgud on suunaga üles. Pingutage pingutusmomendini 50-60 lb-ft (68-81 Nm).

Paigaldamine on lõpetatud. Kõik ohutust, kasutamist ja hooldust puudutavad juhised leiata seadme kasutusjuhendist.

Konversioon

Löikekorpuse konverteerimiseks tagumise väljalaskega konfiguratsioonist täieliku multšimise konfiguratsioonile:

1. Asendage selle komplekti alumine tagumine suunaja (D) ülemise tagumise suunajaga (84007244), mille saab tellida eraldi.

Löikekorpuse konverteerimiseks tagumise väljalaskega konfiguratsioonist või täieliku multšimise konfiguratsioonist külgmise väljalaskega konfiguratsioonile:

1. eemaldage tagumise väljalaske konfiguratsiooni komplekt täielikult.
2. Paigaldage 48-tolline (122 cm) külgmise väljalaske konfiguratsiooni komplekt (1697448), mille saab tellida eraldi.

Upute za podešavanje za zastupnika - komplet za konfiguraciju stražnjeg izbacivanja

Broj dijela 1697449-00

Odgovara modelima s oštricom u sredini i s trupom kosilice od 48" (122 cm)

Sigurnost



UPOZORENJE

Prije rukovanja cijeli komplet konfiguracije mora se ugraditi na trup kosilice, kako je prikazano u uputama. Ne rukujte jedinicom ako cijeli komplet konfiguracije nije instaliran.



UPOZORENJE



Prije ugradnje ovog kompleta i rukovanja jedinicom pročitajte sve priručnike isporučene s jedinicom, trupom kosilice i drugim kompletima i priključcima.



UPOZORENJE



Prije obavljanja održavanja jedinice uklonite ključ za aktiviranje.

Prije početka bilo kakvih servisnih radova, isključite PTO sklopku, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite paljenje, izvadite ključ i odspojite kabel(e) svjećice.



UPOZORENJE



Kada radite s ili u blizini oštrica noža kosilice nosite debele rukavice.

Ugradnja

Napomena: Velika slova (A) označavaju dijelove isporučene s kompletom. Mala slova (a) označavaju postojeće dijelove na jedinici.

Napomena: Neki postojeći ili prethodno ugrađeni dijelovi nisu prikazani zbog jasnoće.

1. Pričvrstite dva vijka s maticom 5/16-18 x 3/4 (H) na donji stražnji odbojnik (D), kako je prikazano, s dva držača 5/16 (G). Pričvrstite donji stražnji odbojnik (D) na trup kosilice (a), kako je prikazano, s dva dodatna vijka s maticom 5/16-18 x 3/4 (J) i četiri najlonske samoosiguravajuće matice (F). Pritegnite vijke.

2. Pričvrstite jedan vijak s maticom 5/16-18 x 3/4 (H) na donji prednji odbojnik (za malčiranje) (B), kako je prikazano, s jednim držačem 5/16 (G). Zatim pričvrstite lijevi prednji odbojnik (za malčiranje) na trup kosilice (a), kako je prikazano) s jednom najlonskom samoosiguravajućom maticom (F). Pritegnite vijke.

Napomena: Pripazite jesu li jezičci (b) na lijevom prednjem odbojniku (za malčiranje) ugrađeni u otvore (c) na trupu kosilice.

3. Pričvrstite ploču za blokiranje (C) na trup kosilice (a) s dva vijka s maticom 5/16-18 x 3/4 (H) i dvije najlonske samoosiguravajuće matice (F). Pritegnite vijke. Pričvrstite jedan vijak s maticom 5/16-18 x 3/4 (H) na desni prednji odbojnik (A), kako je prikazano, s jednim držačem 5/16 (G). Zatim, pričvrstite desni prednji odbojnik na trup kosilice (a) i ploču za blokiranje (C), kako je prikazano, s jednim dodatnim vijkom s maticom 5/16-18 x 3/4 (H) i dvije najlonske samoosiguravajuće matice (F). Pritegnite vijke.

Napomena: Pripazite jesu li jezičci (b) na desnom prednjem odbojniku ugrađeni u otvore (c) na trupu kosilice.

4. Ugradite jednu nazubljenu oštricu kosilice (E) na donji dio svake osovine s jednim vijkom sa šesterokutnom navojnom glavom 7/16-14 x 1 (J) i opružnom podloškom (I, konkavna strana prema gore). Pripazite da nazubljenja za malčiranje na oštricama budu okrenuta prema gore. Stegnite zateznom silom od 50 – 60 lb-ft (68 – 81 Nm).

Ugradnja je dovršena. Upute u vezi sigurnosti, rukovanja i održavanja potražite u korisničkom priručniku rukovatelja strojem.

Prebacivanje

Za prebacivanje trupa kosilice s konfiguracije stražnjeg izbacivanja na konfiguraciju potpunog malčiranja:

1. Zamijenite donji desni odbojnik (D) u ovom kompletu s gornjim desnim odbojnikom (84007244), koji se može zasebno naručiti.

Za prebacivanje trupa kosilice s konfiguracije stražnjeg izbacivanja ili konfiguracije potpunog malčiranja na konfiguraciju bočnog pražnjenja:

1. Potpuno uklonite komplet konfiguracije stražnjeg izbacivanja.
2. Instalirajte komplet konfiguracije bočnog pražnjenja (1697448) od 48" (122 cm), koji se može zasebno naručiti.

Márkakereskedőnek szóló beállítási utasítások – Hátsó kiadós konfigurációs készlet

Alkatrész szám 1697449-00

A 48 hüvelykes (122 cm-es) kaszaházzal rendelkező,
középen vágó fűnyíró modelleknél használható

Biztonság



FIGYELMEZTETÉS

Üzemeltetés előtt teljesen fel kell szerelni a fűnyíró kaszaházra egy teljes konfigurációs készletet, az utasításokban látható módon. Ne használja az egységet, amíg a teljes konfigurációs készlet nincs teljesen beszerelve.



FIGYELMEZTETÉS



Olvassa el az egységhez, a fűnyíró kaszaházhoz és más kiegészítőkhöz és tartozékokhoz mellékelt összes kézikönyvet a készlet beszerelése és az egység üzemeltetése előtt.



FIGYELMEZTETÉS



Az egység karbantartásának elvégzése előtt vegye ki a gyújtáskulcsot.

Mielőtt elkezdené a szervizelési munkálatokat, kapcsolja ki a PTO-t, húzza be a rögzítőféket, kapcsolja ki a gyújtást, vegye ki a gyújtáskulcsot, majd kösse le a gyújtógyertya vezetékeit/vezetéseit.



FIGYELMEZTETÉS



Viseljen vastag kesztyűt, amikor a fűnyíró pengéin vagy azok közelében dolgozik.

Beszerelés

Megjegyzés: A nagybetűk (A) a készlethez tartozó alkatrészeket jelölik. A kisbetűk (a) az egységen meglévő alkatrészeket jelölik.

Megjegyzés: Néhány meglévő vagy korábban beszerelt alkatrész az egyértelműség kedvéért nem látható.

1. Rögzítsen két 5/16-18 x 3/4 kapupántcsavart (H) az alsó hátsó lemezhez (D), az ábra szerint, két 5/16 rögzítővel (G). Ezt követően rögzítse az alsó hátsó lemezt a fűnyíró kaszaházhoz (a), az ábra szerint, két további

5/16-18 x 3/4 kapupántcsavarral (H) és négy nylock peremes anyával (F). Húzza meg a szerelvényt.

2. Rögzítsen egy 5/16-18 x 3/4 kapupántcsavart (H) a bal első (mulcsozó) lemezhez (B), az ábra szerint, egy 5/16 rögzítővel (G). Ezt követően rögzítse a bal első (mulcsozó) lemezt a fűnyíró kaszaházhoz (a), az ábra szerint, egy nylock peremes anyával (F). Húzza meg a szerelvényt.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a bal első (mulcsozó) lemezen lévő fűlek (b) be vannak szerelve a fűnyíró kaszaházon lévő kivágásokba (c).

3. Rögzítse a kioldólemezt (C) a fűnyíró kaszaházhoz (a), két 5/16-18 x 3/4 kapupántcsavarral (H) és két nylock peremes anyával (F). Húzza meg a szerelvényt. Rögzítsen egy 5/16-18 x 3/4 kapupántcsavart (H) a jobb első lemezhez (A), az ábra szerint, egy 5/16 rögzítővel (G). Ezt követően rögzítse a jobb első lemezt a fűnyíró kaszaházhoz (a) és a kioldólemezhez (C), az ábra szerint, egy további 5/16-18 x 3/4 kapupántcsavarral (H) és két nylock peremes anyával (F). Húzza meg a szerelvényt.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a jobb első lemezen lévő fűlek (b) be vannak szerelve a fűnyíró kaszaházon lévő kivágásokba (c).

4. Szereljen fel egy-egy bemetszéses mulcsozópengét (E) az egyes tűskék aljára egy 7/16-14 x 1 hatlapfejű zárócsavarral (J) és rugós alátéttel (I, homorú oldalával felfelé). Győződjön meg róla, hogy a pengéken lévő mulcsozó bemetszések felfele néznek. Húzza meg 50-60 fontláb (68-81 Nm) meghúzási nyomatékkal.

A beszerelés befejeződött. A biztonsági, üzemeltetési és karbantartási irányelveket lásd az egység Használati útmutatójában.

Átalakítás

A fűnyíró kaszaházának hátul kiadós konfigurációról teljes mulcsozó konfigurációra történő átalakításához:

1. Cserélje ki az alsó hátsó lemezt (D) ebben a készletben a külön megrendelhető felső hátsó lemezre (84007244).

A fűnyíró kaszaházának hátul kiadós vagy teljes mulcsozó konfigurációról oldalt kidobós konfigurációra történő átalakításához:

1. Távolítsa el teljesen a hátsó kiadós konfigurációs készletet.
2. Szerelje fel a külön megrendelhető, 48 hüvelykes (122 cm-es) oldalt kidobós konfigurációs készletet (1697448).

Platintojų parengimo darbui instrukcija – galinio išmetimo konfigūracijos rinkinys

Dalies Nr. 1697449-00

Tinka „Centre Cut“ modeliams su 48 colių (122 cm) vejapjovės platforma

Sauga



ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodamiesi vejapjove būtinai vejapjovės platformoje sumontuokite visą konfigūracijos rinkinį, kaip parodyta instrukcijoje. Nenaudokite įrenginio, kol nesumontuosite viso konfigūracijos rinkinio.



ĮSPĖJIMAS



Prieš šio rinkinio montavimo darbus ar įrenginio naudojimą perskaitykite visą su įrenginiu, vejapjovės platforma ar kitais dalių rinkiniais tiekiamas naudojimo instrukcijas.



ĮSPĖJIMAS



Prieš vykdydami bet kokius įrenginio priežiūros darbus, ištraukite uždegimo raktelį.

Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros darbus, atjunkite PTO, įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite uždegimą, ištraukite uždegimo raktelį ir atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us).



ĮSPĖJIMAS



Dirbdami su vejapjovės peiliais ar šalia jų dėvėkite storas (apsaugines) pirštines.

Montavimas

Pastaba: Didžiosios raidės (A) nurodo rinkinio dalis. Mažosios raidės (a) nurodo įrenginyje sumontuotas dalis.

Pastaba: Kai kurios esamos ar anksčiau sumontuotos dalys nerodomos dėl aiškumo.

1. Naudodami du 5/16 fiksatorius (G) priveržkite 5/16-18 x 3/4 varžtus apvalia galvute (H) prie apatinio galinio kreiptuvo (D), kaip parodyta. Tada priveržkite apatinį galinį kreiptuvą prie vejapjovės platformos (a) dviem papildomais 5/16-18 x 3/4 varžtais apvalia galvute (H) ir keturiomis veržlėmis su nailoniniu fiksatoriumi (F), kaip parodyta. Priveržkite tvirtinimo dalis.

2. Priveržkite 5/16-18 x 3/4 varžtus apvalia galvute (H) prie kairiojo priekinio (mulčiavimo) kreiptuvo (B) vienu 5/16 fiksatoriumi (G), kaip parodyta. Tada priveržkite kairinį priekinį (mulčiavimo) kreiptuvą prie vejapjovės platformos (a) viena veržle su nailoniniu fiksatoriumi (F), kaip parodyta. Priveržkite tvirtinimo dalis.

Pastaba: Pasirūpinkite, kad kairiojo priekinio (mulčiavimo) kreiptuvo auselės (b) būtų sumontuotos vejapjovės platformos angose (c).

3. Priveržkite blokuojančiąją plokštelę (C) prie vejapjovės platformos (a) dviem 5/16-18 x 3/4 varžtais apvalia galvute (H) ir dviem veržlėmis su nailoniniu fiksatoriumi (F). Priveržkite tvirtinimo dalis. Priveržkite 5/16-18 x 3/4 varžtus apvalia galvute (H) prie dešiniojo priekinio kreiptuvo (A) vienu 5/16 fiksatoriumi (G), kaip parodyta. Tada priveržkite dešinįjį priekinį kreiptuvą prie vejapjovės platformos (a) ir blokuojančiosios plokštelės (C) vienu papildomu 5/16-18 x 3/4 varžtu apvalia galvute (H) ir dviem veržlėmis su nailoniniu fiksatoriumi (F), kaip parodyta. Priveržkite tvirtinimo dalis.

Pastaba: Pasirūpinkite, kad dešiniojo priekinio kreiptuvo auselės (b) būtų sumontuotos vejapjovės platformos angose (c).

4. Ant kiekvieno veleno iš apačios pritvirtinkite po vieną vejapjovės dantytą mulčiavimo peilį (E) vienu 7/16-14 x 1 šešiakampės galvutės varžtu (J) ir spyruokline poveržle (I, išlenkta puse į viršų). Pasirūpinkite, kad peiliai būtų atsukti mulčiavimo danteliais į viršų. Užveržkite iki 50–60 lb-ft (68–81 Nm).

Montavimas baigtas. Perskaitykite įrenginio naudojimo instrukciją (-as) ir vadovaukitės joje pateiktais saugos, naudojimo ir priežiūros nurodymais.

Konfigūracijos keitimas

Kad pakeistumėte vejapjovės platformos galinio išmetimo konfigūraciją į visiško mulčiavimo, laikykitės šių nurodymų:

1. Pakeiskite šio rinkinio apatinį galinį kreiptuvą (D) viršutiniu galiniu kreiptuvu (84007244), kurį galite užsisakyti atskirai.

Kad pakeistumėte vejapjovės platformos galinio išmetimo arba visiško mulčiavimo konfigūraciją į šoninio išmetimo, laikykitės šių nurodymų:

1. visiškai išmontuokite galinio išmetimo konfigūracijos rinkinį.
2. Sumontuokite 48 colių (122 cm) šoninio išmetimo konfigūracijos rinkinį (1697448), kurį galite užsisakyti atskirai.

Izplatītāja uzstādīšanas instrukcijas – aizmugurējās izmešanas konfigurācijas komplekts

Daļas numurs 1697449-00

Der centra plaušanas modeļiem ar 48 collu (122 cm) plāvēja platformu

Drošība



BRĪDINĀJUMS

Pirms ekspluatācijas uz plāvēja platformas ir pilnībā jāuzstāda pilns konfigurācijas komplekts, kā parādīts instrukcijās. Nelietot iekārtu, ja nav uzstādīts pilns konfigurācijas komplekts.



BRĪDINĀJUMS



Pirms šī komplekta uzstādīšanas un iekārtas ekspluatācijas izlasīt visas iekārtai, plāvēja platformai un citiem komplektiem un papildpiederumiem pievienotās rokasgrāmatas.



BRĪDINĀJUMS



Pirms iekārtas apkopes izņemt aizdedzes atslēgu.

Pirms jebkādu apkopes darbu uzsākšanas izslēdziet PTO, ieslēdziet stāvbremzi, izslēdziet aizdedzi, izņemiet atslēgu un atvienojiet aizdedzes sveces vadu(-s).



BRĪDINĀJUMS



Strādājot ar vai tuvumā plāvēja asmeņiem, valkāt biezus cimdus.

Uzstādīšana

Piezīme: Lielie burti (A) norāda daļas, kas ir komplektā. Mazie burti (a) norāda daļas, kas atrodas uz iekārtas.

Piezīme: Dažas esošās vai iepriekš uzstādītās daļas skaidrības dēļ nav parādītas.

1. Pieskrūvēt divas 5/16–18 x 3/4 bultskrūves (H) zemajam aizmugurējam norobežotājam (D), kā parādīts, ar diviem 5/16 fiksatoriem (G). Plāvēja platformai (a) pēc tam pieskrūvēt, kā parādīts, zemo aizmugurējo norobežotāju ar divām papildu 5/16–18 x 3/4 bultskrūvēm (H) un četriem paškontrējošiem atloka uzgriežņiem (F). Pievilkt stiprinājumu.

2. Pieskrūvēt vienu 5/16–18 x 3/4 bultskrūvi (H) kreisajam priekšējam (mulčēšanas) norobežotājam (B), kā parādīts, ar vienu 5/16 fiksatoru (G). Plāvēja platformai (a) pēc tam pieskrūvēt, kā parādīts, kreiso priekšējo (mulčēšanas) norobežotāju ar vienu paškontrējošu atloka uzgriežni (F). Pievilkt stiprinājumu.

Piezīme: Pārliecināties, ka atloki (b) uz kreisā priekšējā (mulčēšanas) norobežotāja ir uzstādīti plāvēja platformas rievās (c).

3. Plāvēja platformai (a) pieskrūvēt bloķēšanas plāksni (C) ar divām 5/16–18 x 3/4 bultskrūvēm (H) un diviem paškontrējošiem atloka uzgriežņiem (F). Pievilkt stiprinājumu. Labajam priekšējam norobežotājam (A) pieskrūvēt, kā parādīts, vienu 5/16–18 x 3/4 bultskrūvi (H) ar vienu 5/16 fiksatoru (G). Plāvēja platformai (a) un bloķēšanas plāksnei (C) pēc tam pieskrūvēt, kā parādīts, labo priekšējo norobežotāju ar vienu papildu 5/16–18 x 3/4 bultskrūvi (H) un diviem paškontrējošiem atloka uzgriežņiem (F). Pievilkt stiprinājumu.

Piezīme: Pārliecināties, ka atloki (b) uz labā priekšējā norobežotāja ir uzstādīti plāvēja platformas rievās (c).

4. Uzstādīt vienu roboto mulčēšanas asmeni (E) uz katra tapņa apakšējās daļas ar vienu 7/16–14 x 1 sešstūra vāciņa skrūvi (J) un atsperplāksni (I, ieliektā puse uz augšu). Pārliecināties, ka mulčēšanas robi uz asmeņiem ir vērsti augšup. Pievilkt līdz 50–60 mārciņ-pēdām (68–81 Nm).

Uzstādīšana ir pabeigta. Visus drošības, ekspluatācijas un apkopes norādījumus skatīt iekārtas operatora rokasgrāmatā(-s).

Konversija

Lai pārslēgtu plāvēja platformu no aizmugurējās izmešanas konfigurācijas uz pilnas mulčēšanas konfigurāciju,

1. Aizstāt šajā kopplektā iekļauto zemo aizmugurējo norobežotāju (D) pret augsto aizmugurējo norobežotāju (84007244), kas jāpasūta atsevišķi.

Lai pārslēgtu plāvēja platformu no aizmugurējās izmešanas vai pilnas mulčēšanas konfigurācijas uz sānu izvades konfigurāciju,

1. Pilnībā noņemt aizmugurējās izmešanas konfigurācijas komplektu.
2. Uzstādīt 48 collu (122 cm) sānu izvades konfigurācijas komplektu (1697448), kas jāpasūta atsevišķi.

Instrukcja konfiguracji dla dystrybutorów – zestaw konfiguracyjny wyrzutu tylnego

Numer części 1697449-00

Pasuje do modeli z cięciem centralnym z korpusem kosiarki 48" (122 cm)

Bezpieczeństwo



OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem pracy należy w pełni zamontować kompletny zestaw konfiguracyjny na korpusie kosiarki w sposób przedstawiony w instrukcji. Nie używać urządzenia bez całkowicie zamontowanego i kompletnego zestawu konfiguracyjnego.



OSTRZEŻENIE



Przed przystąpieniem do montażu tego zestawu i obsługi urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje dołączone do urządzenia, korpusu kosiarki oraz innych zestawów i akcesoriów.



OSTRZEŻENIE



Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych przy urządzeniu należy wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Przed rozpoczęciem serwisowania odłączyć PTO, włączyć hamulec postojowy, wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyk i odłączyć przewód (przewody) świecy.



OSTRZEŻENIE



Podczas pracy przy ostrzach kosiarki lub w ich pobliżu należy nosić mocne rękawice ochronne.

Montaż

Uwaga: Wielkimi literami (A) oznaczono części dostarczane z zestawem. Małymi literami (a) oznaczono istniejące części urządzenia.

Uwaga: Niektóre istniejące lub wcześniej zamontowane części nie są pokazane dla zachowania przejrzystości.

1. Wkręcić dwie śruby zamkowe 5/16-18 x 3/4 (H) do niskiej tylnej przegrody (D), jak pokazano na rysunku, używając dwóch ustalaczy 5/16 (G). Następnie przymocować niską tylną przegrodę do korpusu kosiarki (a), jak pokazano na rysunku, za pomocą dwóch dodatkowych

śrub zamkowych 5/16-18 x 3/4 (H) i czterech nakrętek kołnierzych Nylock (F). Dokręcić wszystkie elementy.

2. Wkręcić jedną śrubę zamkową 5/16-18 x 3/4 (H) do lewej przedniej przegrody (rozdrabniacza) (B), jak pokazano na rysunku, używając jednego ustalacza 5/16 (G). Następnie przymocować lewą przegrodę przednią (rozdrabniacza) do korpusu kosiarki (a), jak pokazano na rysunku, za pomocą jednej nakrętki kołnierzowej Nylock (F). Dokręcić wszystkie elementy.

Uwaga: Upewnić się, że wypustki (b) na lewej przedniej przegrodzie (rozdrabniacza) znajdują się w szczelinach (c) w korpusie kosiarki.

3. Przymocować płytę blokującą (C) do korpusu kosiarki (a) za pomocą dwóch śrub zamkowych 5/16-18 x 3/4 (H) i dwóch nakrętek kołnierzych Nylock (F). Dokręcić wszystkie elementy. Wkręcić jedną śrubę zamkową 5/16-18 x 3/4 (H) do prawej przedniej przegrody (A), jak pokazano na rysunku, używając jednego ustalacza 5/16 (G). Następnie przymocować prawą przednią przegrodę do korpusu kosiarki (a) i płyty blokującej (C), jak pokazano na rysunku, za pomocą jednej dodatkowej śruby zamkowej 5/16-18 x 3/4 (H) i dwóch nakrętek kołnierzych Nylock (F). Dokręcić wszystkie elementy.

Uwaga: Upewnić się, że wypustki (b) na prawej przedniej przegrodzie (rozdrabniacza) znajdują się w szczelinach (c) w korpusie kosiarki.

4. Zamontować jedno ząbkowane ostrze rozdrabniające (E) na spodzie każdego trzpienia mocującego za pomocą jednej śruby z łbem sześciokątnym 7/16-14 x 1 (J) i podkładki sprężynującej (I, stroną wklęsłą do góry). Upewnić się, że ząbki rozdrabniające na ostrzach są skierowane do góry. Dokręcić do 50–60 lb-ft (68–81 Nm).

Montaż został zakończony. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Konwersja

Aby przekonwertować korpus kosiarki z konfiguracji z wyrzutem tylnym na konfigurację z pełnym rozdrabnianiem:

1. Zastąpić niską przegrodę tylną (D) w tym zestawie wysoką przegrodą tylną (84007244), którą można zamówić oddzielnie.

Aby przekonwertować korpus kosiarki z konfiguracji z wyrzutem tylnym lub z pełnym rozdrabnianiem na konfigurację z wyrzutem bocznym:

1. W pełni zdemontować zestaw konfiguracyjny tylnego wyrzutu.
2. Zamontować zestaw konfiguracyjny bocznego wyrzutu 48" (122 cm) (1697448), który można zamówić oddzielnie.

Instrucțiuni de instalare pentru distribuitor - Set de configurare pentru evacuarea prin spate

Piesa numărul 1697449-00

Se potrivește cu modelele cu tăiere centrală cu platformă a mașinii de tuns iarba de 48" (122 cm)

Siguranță



AVERTISMENT

Un set complet de configurare trebuie să fie instalat în întregime pe platforma mașinii de tuns iarba, după cum este indicat în instrucțiuni, înainte de utilizare. Nu utilizați unitatea fără un set complet de configurare, instalat în întregime.



AVERTISMENT



Citiți toate manualele furnizate împreună cu unitatea, platforma mașinii de tuns iarba și alte seturi și accesorii, înainte de instalarea acestui set și de utilizarea unității.



AVERTISMENT



Scoateți cheia de contact înainte de a efectua întreținerea unității.

Înainte de orice operație de service, dezactivați PTO, acționați frâna de parcare, opriți motorul, scoateți cheia din contact și deconectați fișele bujiilor.



AVERTISMENT



Purtați mănuși din piele foarte groasă atunci când lucrați deasupra sau în apropierea lamelor mașinii de tuns iarba.

Instalare

Notă: Literele majuscule (A) indică piesele furnizate împreună cu setul. Literele minuscule (a) indică piesele existente pe unitate.

Notă: Unele piese existente sau instalate anterior nu sunt indicate pentru claritate.

1. Fixați două șuruburi cu cap rotund 5/16-18 x 3/4 (H) la deflectorul posterior inferior (D), așa cum este indicat, cu două elemente de fixare (G). Apoi fixați deflectorul posterior inferior pe platforma mașinii de tuns iarba (a), așa cum este indicat, cu două șuruburi cu cap

rotund 5/16-18 x 3/4 suplimentare (H) și patru piulițe autoblocante cu flanșă (F). Strângeți echipamentele.

2. Fixați un șurub cu cap rotund 5/16-18 x 3/4 (H) la deflectorul (accesoriului de mărunțire) anterior din stânga (B), așa cum este indicat, cu un element de fixare 5/16 (G). Apoi fixați deflectorul (accesoriului de mărunțire) anterior din stânga pe platforma mașinii de tuns iarba (a), așa cum este indicat, cu o piuliță autoblocantă cu flanșă (F). Strângeți echipamentele.

Notă: Asigurați-vă că lamele (b) de pe deflectorul (accesoriului de mărunțire) anterior din stânga sunt instalate în sloturile (c) din platforma mașinii de tuns iarba.

3. Fixați placa de blocare (C) pe platforma mașinii de tuns iarba (a) cu două șuruburi cu cap rotund 5/16-18 x 3/4 (H) și două piulițe autoblocante cu flanșă (F). Strângeți echipamentele. Fixați un șurub cu cap rotund 5/16-18 x 3/4 (H) la deflectorul anterior din dreapta (A), așa cum este indicat, cu un element de fixare 5/16 (G). Apoi fixați deflectorul anterior din dreapta pe platforma mașinii de tuns iarba (a) și placa de blocare, așa cum este indicat, cu un șurub cu cap rotund 5/16-18 x 3/4 suplimentar (H) și două piulițe autoblocante cu flanșă (F). Strângeți echipamentele.

Notă: Asigurați-vă că lamele (b) de pe deflectorul anterior din dreapta sunt instalate în sloturile (c) din platforma mașinii de tuns iarba.

4. Instalați o lamă crestată a accesoriului de mărunțire (E) pe partea inferioară a fiecărui arbore cu un șurub hexagonal 7/16-14 x 1 (J) și o șaibă cu arc (I, partea concavă în sus). Asigurați-vă că creștăturile accesoriului de mărunțire de pe lame sunt orientate în sus. Strângeți la un cuplu de 50-60 lb-ft (68-81 Nm).

Instalarea este finalizată. Consultați Manualul (manualele) de utilizare pentru toate instrucțiunile de siguranță, funcționare și întreținere.

Transformare

Pentru a transforma platforma mașinii de tuns iarba dintr-o configurație cu evacuare prin spate într-o configurație de mărunțire și împrăștiere a ierbii tăiate:

1. Înlocuiți deflectorul posterior inferior (D) din acest set cu deflectorul posterior superior (84007244), care poate fi comandat separat.

Pentru a transforma platforma mașinii de tuns iarba dintr-o configurație cu evacuare prin spate sau o configurație de mărunțire și împrăștiere a ierbii tăiate într-o configurație cu descărcare laterală:

1. Scoateți complet setul de configurare pentru evacuarea prin spate.
2. Instalați setul de configurare pentru descărcarea laterală de 48" (122 cm) (1697448), care poate fi comandat separat.

Инструкции по сборке для дилеров - Комплект конфигурации с задним выбросом

Изд. № 1697449-00

Подходит для моделей с центральным резом и декой
газонокосилки 48" (122 см)

Безопасность



ОСТОРОЖНО

Перед началом эксплуатации полный комплект конфигурации должен быть полностью установлен на деку газонокосилки, как показано в инструкциях. Не используйте установку без полностью установленного полного комплекта конфигурации.



ОСТОРОЖНО



Прочтите все руководства, поставляемые с изделием, декой газонокосилки и другими комплектами и приспособлениями, прежде чем устанавливать данный комплект и эксплуатировать изделие.



ОСТОРОЖНО



Всегда вынимайте ключ зажигания перед проведением технического обслуживания устройства.

Перед проведением каких-либо работ по обслуживанию выключите РТО, включите стояночный тормоз, выключите зажигание, извлеките ключ зажигания и отсоедините кабели свеч зажигания.



ОСТОРОЖНО



Надевайте толстые перчатки при работе с лезвиями косилки или вблизи них.

Установка

Примечание: Заглавные буквы (А) обозначают детали, входящие в комплект. Строчные буквы (а) обозначают существующие части устройства.

Примечание: Некоторые существующие или ранее установленные детали не показаны для ясности.

1. Прикрепите два болта с квадратным подголовком 5/16-18 x 3/4 (Н) к нижней задней перегородке (D),

как показано, двумя держателями 5/16 (G). Затем прикрепите нижнюю заднюю перегородку к деке газонокосилки (а), как показано, с помощью двух дополнительных болтов с квадратным подголовком 5/16-18 x 3/4 (Н) и гаек с буртиком Nylock (F). Затяните крепежные элементы.

2. Затяните болтом с квадратным подголовком 5/16-18 x 3/4 (Н) левую переднюю (мульчирующую) перегородку (В), как показано, и одним держателем 5/16 (G). Затем прикрепите левую переднюю (мульчирующую) перегородку к деке газонокосилки (а), как показано, с помощью одной гайки с буртиком Nylock (F). Затяните крепежные элементы.

Примечание: Убедитесь, что выступы (b) на левой передней (мульчирующей) перегородке установлены в пазы (с) деки газонокосилки.

3. Прикрепите блокирующую пластину (С) к деке газонокосилки (а) двумя болтами с квадратным подголовком 5/16-18 x 3/4 (Н) и двумя гайками с буртиком Nylock (F). Затяните крепежные элементы. Затяните болтом с квадратным подголовком 5/16-18 x 3/4 (Н) правую переднюю перегородку (А), как показано, и одним держателем 5/16 (G). Затем прикрепите правую переднюю перегородку к деке газонокосилки (а) и блокирующей пластине (С), как показано, одним дополнительным болтом с квадратным подголовком 5/16-18 x 3/4 (Н) и двумя гайками с буртиком Nylock (F). Затяните крепежные элементы.

Примечание: Убедитесь, что выступы (b) на правой передней перегородке установлены в пазы (с) деки газонокосилки.

4. Установите одно зубчатое лезвие для мульчирования (Е) на дно каждой оправки с помощью шестигранного винта 7/16-14 x 1 (J) и пружинной шайбы (I, вогнутой стороной вверх). Убедитесь, что выемки на ножах для мульчирования направлены вверх. Затяните их с моментом 50-60 фунто-фут (68-81 Нм).

Установка завершена. Все инструкции по безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию см. в руководстве(-ах) оператора.

Конверсия

Чтобы преобразовать деку газонокосилки из конфигурации с задним выбросом в конфигурацию с полным мульчированием:

1. Замените нижнюю заднюю перегородку (D) в этом наборе на высокую заднюю перегородку (84007244), которую можно заказать отдельно.

Чтобы преобразовать деку газонокосилки из конфигурации с полным мульчированием в конфигурацию с боковой разгрузкой:

1. Полностью снимите комплект конфигурации с задним выбросом.
2. Установите комплект конфигурации с боковой разгрузкой 48" (122 см) (1697448), который можно заказать отдельно.

Pokyny k príprave pre obchodných zástupcov – konfiguračná súprava zadného vyhadzovania

Číslo dielu 1697449-00

Je vhodná pre modely Centre Cut (stredové kosenie) s 48" (122 cm) plošinou kosačky

Bezpečnosť



VAROVANIE

Kompletná konfiguračná súprava musí byť pred prevádzkou kompletne nainštalovaná na plošinu kosačky tak, ako je znázornené v pokynoch. Jednotku neprevádzkujte bez kompletne nainštalovanej konfiguračnej súpravy.



VAROVANIE



Pred inštaláciou tejto súpravy a prevádzkou jednotky si prečítajte všetky návody dodané s vašou jednotkou, plošinou kosačky a inými súpravami a doplnkami.



VAROVANIE



Pred vykonaním údržby jednotky vyberte kľúčik zo zapalovania.

Pred začatím akejkoľvek servisnej činnosti vypnite PTO, zaraďte ručnú brzdu, vypnite zapalovanie, vyberte kľúčik zo zapalovania a odpojte konektor(y) zapalovacích sviečok.



VAROVANIE



Pri práci s čepeľami kosačky alebo v ich blízkosti majte nasadené hrubé rukavice.

Inštalácia

Poznámka: Veľké písmená (A) označujú diely dodávané so súpravou. Malé písmená (a) označujú existujúce diely na jednotke.

Poznámka: Niektoré existujúce diely alebo diely namontované v minulosti nie sú znázornené z dôvodu zrozumiteľnosti.

1. Pripevnite dve 5/16-18 x 3/4-palcové vratové skrutky (H) k nízkemu zadnému tlmiču (D) tak, ako je znázornené pomocou dvoch 5/16-palcových poistných krúžkov (G). Potom pripevnite nízky zadný tlmič k plošine kosačky (a)

tak, ako je znázornené, pomocou dvoch dodatočných 5/16-18 x 3/4-palcových vratových skrutiek (H) a štyroch matíc s nekovovou vložkou a prírubou (F). Utiahnite všetky súčasti.

2. Pripevnite jednu 5/16-18 x 3/4-palcovú vratovú skrutku (H) k ľavému prednému (mulčovacímu) tlmiču (B) t ako je znázornené, pomocou jedného 5/16-palcového poistovacieho krúžku (G). Potom pripevnite ľavý predný (mulčovací) tlmič k plošine kosačky (a) tak, ako je znázornené, pomocou jednej matice s nekovovou vložkou a prírubou (F). Utiahnite všetky súčasti.

Poznámka: Uistite sa, že sú západky (b) na ľavom prednom (mulčovacom) tlmiči nainštalované v drážkach (c) v plošine kosačky.

3. Pripevnite blokovaciu dosku (C) k plošine kosačky (a) pomocou dvoch 5/16-18 x 3/4-palcových vratových skrutiek (H) a dvoch matíc s nekovovou vložkou a prírubou (F). Utiahnite všetky súčasti. Pripevnite jednu 5/16-18 x 3/4-palcovú vratovú skrutku (H) k pravému prednému tlmiču (A) tak, ako je znázornené, pomocou jedného 5/16-palcového poistovacieho krúžku (G). Potom pripevnite pravý predný tlmič k plošine kosačky (a) a blokovaciu dosku (C) tak, ako je znázornené, pomocou jednej dodatočnej 5/16-18 x 3/4-palcovej vratovej skrutky (H) a dvoch matíc s nekovovou vložkou a prírubou (F). Utiahnite všetky súčasti.

Poznámka: Uistite sa, že sú západky (b) na pravom prednom tlmiči nainštalované v drážkach (c) v plošine kosačky.

4. Nainštalujte jednu vrúbkovanú mulčovaciu čepeľ (E) na spodnú časť každého hriadeľa pomocou jednej 7/16-14 x 1-palcovej šesťhrannej skrutky (J) a pružinovej podložky (I, vydutou stranou nahor). Uistite sa, že mulčovacie vrúbky na čepeľi smerujú nahor. Utiahnite uťahovacím momentom 50 – 60 lb-stôp (68 – 81 Nm).

Inštalácia je dokončená. Pre pokyny k bezpečnosti, prevádzke a údržbe si pozrite návody na obsluhu pre danú jednotku.

Konverzia

Konvertovanie plošiny kosačky z konfigurácie zadného vyhadzovania na konfiguráciu mulčovania:

1. Vymeňte nízky zadný tlmič (D) v tejto súprave za vysoký zadný tlmič (84007244), ktorý je možné objednať zvlášť.

Konvertovanie plošiny kosačky z konfigurácie zadného vyhadzovania alebo mulčovania na konfiguráciu bočného vyhadzovania:

1. Úplne demontujte konfiguračnú súpravu zadného vyhadzovania.
2. Nainštalujte 48" (122 cm) konfiguračnú súpravu bočného vyhadzovania (1697448), ktorú je možné objednať zvlášť.

Navodila za namestitev za prodajalca – komplet za konfiguracijo zadnjega izmeta

Številka dela 1697449-00

Primeren za modele za sredinski rez z 48-palčnim (122-cm) ohišjem kosilnice

Varnost



OPOZORILO

Pred uporabo je treba celoten komplet za konfiguracijo namestiti na ohišje kosilnice, kot je prikazano v navodilih. Enote ne uporabljajte brez popolnoma nameščenega kompleta za konfiguracijo.



OPOZORILO



Pred namestitvijo tega kompleta in uporabo enote preberite vse priročnike, ki so priloženi vaši enoti, ohišju kosilnice in drugim kompletom.



OPOZORILO



Pred izvajanjem vzdrževanja na enoti odstranite ključ za vžig.

Pred kakršnim koli servisiranjem deaktivirajte PTO, vključite parkirno zavoro, izključite motor, izvlecite ključ za vžig in odstranite kable vžigalne svečke.



OPOZORILO



Pri delu na rezilih kosilnice ali v njihovi bližini nosite močne usnjene rokavice.

Namestitev

Opomba: Velike tiskane črke (A) označujejo sestavne dele, priložene kompletu. Male tiskane črke (a) označujejo obstoječe sestavne dele enote.

Opomba: Zaradi večje preglednosti določeni obstoječi ali predhodno nameščeni sestavni deli niso prikazani.

1. Dva nosilna vijaka 5/16-18 x 3/4 (H) z dvema zadrževalnikoma 5/16 (G) privijte na nizek zadnji odbojnik (D), kot je prikazano. Nizek zadnji odbojnik z dvema dodatnima nosilnima vijakoma 5/16-18 x 3/4 (H) in štirimi maticami s prirobnicami z najlonskim vložkom (F) nato pritrdite na ohišje kosilnice (a), kot je prikazano. Privijte okovje.

2. En nosilni vijak 5/16-18 x 3/4 (H) z enim zadrževalnikom 5/16 (G) namestite na levi sprednji odbojnik (za mulčenje) (B), kot je prikazano. Nato levi sprednji odbojnik (za mulčenje) z eno matico s prirobnico z najlonskim vložkom (F) namestite na ohišje kosilnice (a), kot je prikazano. Privijte okovje.

Opomba: Prepričajte se, da so jezički (b) na levem sprednjem odbojniku (za mulčenje) nameščeni v reže (c) v ohišju kosilnice.

3. Zaporno ploščo (C) z dvema nosilnima vijakoma 5/16-18 x 3/4 (H) in dvema maticama s prirobnicama z najlonskim vložkom (F) pritrdite na ohišje kosilnice (a), kot je prikazano. Privijte okovje. En nosilni vijak 5/16-18 x 3/4 (H) z enim zadrževalnikom 5/16 (G) namestite na desni sprednji odbojnik (A), kot je prikazano. Desni sprednji odbojnik z enim dodatnim nosilnim vijakom 5/16-18 x 3/4 (H) in dvema maticama s prirobnicama z najlonskim vložkom (F) nato pritrdite na ohišje kosilnice (a) in zaporno ploščo (C), kot je prikazano. Privijte okov.

Opomba: Prepričajte se, da so jezički (b) na desnem sprednjem odbojniku nameščeni v reže (c) v ohišju kosilnice.

4. Rezilo z zarezami za mulčenje (E) pritrdite na spodnji del vsake osi z enim šestkotnim vijakom z glavo 7/16-14 x 1 (J) in vzmetno podložko (I, s konkavnim delom navzgor). Prepričajte se, da so zareze za mulčenje na rezilih usmerjene navzgor. Zategnite z navorom 68–81 Nm (50–60 lb-ft).

Namestitev je končana. Za vse smernice glede varnosti, delovanja in vzdrževanja glejte Priročnik za upravljavca.

Pretvorba

Za pretvorbo ohišja kosilnice iz konfiguracije zadnjega izmeta v konfiguracijo za polno mulčenje:

1. Nizek zadnji odbojni (D) iz tega kompleta zamenjajte za visok zadnji odbojnik (84007244), ki ga lahko kupite ločeno.

Za pretvorbo ohišja kosilnice iz konfiguracije zadnjega izmeta ali polnega mulčenja v konfiguracijo stranskega izmeta:

1. Komplet za konfiguracijo zadnjega izmeta v celoti odstranite.
2. Namestite 48-palčni (122-cm) komplet za konfiguracijo stranskega izmeta (1697448), ki je na voljo ločeno.

Bayi Kurulum Talimatları

- Arkadan Çıkarm

Konfigürasyon Kiti

Parça Numarası 1697449-00

48" (122 cm) Çim Biçme Makinesi Bölmeli Merkez Kesim Modellerine Uyar

Güvenlik



UYARI

Çalıştırmadan önce, talimatlarda gösterildiği gibi, eksiksiz bir Konfigürasyon Kiti çim biçme makinesi güvertesine tam olarak kurulmalıdır. Üniteyi eksiksiz bir Konfigürasyon Kiti tam olarak takılmadan çalıştırmayın.



UYARI



Bu kiti takmadan ve üniteyi çalıştırmadan önce üniteniz, çim biçme makinesi bölmesi ve diğer kitler ve eklentilerle birlikte verilen tüm kılavuzları okuyun.



UYARI



Ünitede bakım yapmadan önce kontak anahtarını çıkarın.

Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce, PTO'yu kapatın, el frenini çekin, kontağı kapatın, kontak anahtarını çıkarın ve buji telini/tellerini ayırın.



UYARI



Çim biçme makinesi bıçakları üzerinde veya yakınında çalışırken ağır eldivenler giyin.

Montaj

Not: Büyük harfler (A), kit ile birlikte verilen parçaları gösterir. Küçük harfler (a), ünite üzerindeki mevcut parçaları gösterir.

Not: Bazı mevcut veya önceden kurulmuş parçalar netlik için gösterilmemiştir.

- İki 5/16-18 x 3/4 ağaç cıvatasını (H) alt arka bölmeye (D) gösterildiği gibi iki 5/16 tutucuyla (G) sabitleyin. Ardından, alt arka deflektör plakasını iki ek 5/16-18 x 3/4 ağaç cıvatası (H) ve dört nylock flanş somunu (F) ile gösterildiği gibi çim biçme makinesi bölmesine (a) sabitleyin. Donanımı sıkın.
- Bir 5/16-18 x 3/4 ağaç cıvatasını (H) sol ön (malç) bölmeye (B) gösterildiği gibi bir 5/16 tutucu (G) ile sabitleyin. Ardından sol ön (malç) deflektör plakasını bir

nylock flanş somunu (F) ile gösterildiği gibi çim biçme makinesi bölmesine (a) sabitleyin. Donanımı sıkın.

Not: Sol ön (malç) bölme üzerindeki tırnakların (b) çim biçme makinesi bölmesindeki yuvalara (c) takıldığından emin olun.

- Bloklama plakasını (C) iki adet 5/16-18 x 3/4 ağaç cıvatası (H) ve iki adet nylock flanş somunu (F) ile çim biçme makinesi bölmesine (a) sabitleyin. Donanımı sıkın. Bir 5/16-18 x 3/4 ağaç cıvatasını (H) sağ ön bölmeye (A) gösterildiği gibi bir 5/16 tutucu (G) ile sabitleyin. Ardından, sağ ön deflektör plakasını iki ek 5/16-18 x 3/4 ağaç cıvatası (H) ve dört nylock flanş somunu (F) ile gösterildiği gibi çim biçme makinesi bölmesine (a) ve bloklama plakasına (C) sabitleyin. Donanımı sıkın.

Not: Sağ ön bölme üzerindeki tırnakların (b) çim biçme makinesi bölmesindeki yuvalara (c) takıldığından emin olun.

- Bir adet 7/16-14 x 1 altıgen başlı vida (L) ve yaylı rondela (K, içbükey tarafı yukarı olacak şekil) ile her bir giriş altına bir malçlama diş bıçağı (E) takın. Bıçaklardaki malçlama dişlerinin yukarı baktığından emin olun. 50 – 60 lbs-ft (68 – 81 Nm) değerinde sıkın

Kurulum tamamlanır. Tüm güvenlik, çalışma ve bakım yönergeleri için ünitenin Kullanım Kılavuzuna/ Kılavuzlarına bakınız.

Dönüştürme

Çim biçme makinesi bölmesini Arkadan Çıkarma konfigürasyonundan Tam Malç konfigürasyonuna dönüştürmek için:

- Bu kitteki alt arka bölmeyi (D), ayrıca sipariş edilebilen yüksek arka deflektör plakası (84007244) ile değiştirin.

Çim biçme makinesi bölmesini Arkadan Boşaltma veya Tam Malç konfigürasyonundan Yandan Boşaltma konfigürasyonuna dönüştürmek için:

- Arkadan Çıkarma Konfigürasyon Kitini tamamen çıkarın.
- Ayrı olarak sipariş edilebilen 48" (122 cm) Yandan Boşaltma Konfigürasyon Kitini (1697448) takın.

تعليقات الإعداد لدى الوكيل - مجموعة تهئية الإخراج الخلفي

1697449-00 رقم الجزء

يناسب طُرز القص المركزي مع منصة الجزء مقاس 48
(بوصة 122 سم)

السلامة



تحذير

يجب تركيب مجموعة التهئية الكاملة بالكامل على
منصة الجزء، كما هو موضح في التعليمات، قبل
التشغيل. لا تشغل الوحدة دون تركيب مجموعة التهئية
الكاملة بشكل كامل.



تحذير



اقرأ جميع الأدلة المرفقة مع الوحدة ومنصة
الجزء والأطقم والمرفقات الأخرى لديك قبل تركيب هذه
المجموعة وتشغيل الوحدة.



تحذير



انزع مفاتيح الإشعال قبل إجراء الصيانة على
الوحدة.

قبل القيام بأي أعمال صيانة، أوقف تشغيل مأخذ القوة
المحركة، وقم بتعشيق فرامل اليد، ثم أوقف تشغيل
الإشعال وأزل مفاتيح الإشعال، ثم افصل سلك (أسلاك)
شمعة الإشعال.



تحذير



ارتد قفازات ثقيلة عند العمل على شفرات
الجزازة أو بالقرب منها.

التركيب

إلى الأجزاء المرفقة مع (A) ملاحظة: تشير الأحرف الكبيرة
إلى الأجزاء الموجودة (a) المجموعة. تشير الأحرف الصغيرة
في الوحدة.

ملاحظة: لا يتم عرض بعض الأجزاء الموجودة أو المُرَكَّبَة
مسبقاً للتوضيح.

1. (H) أحكم ربط مسماري النقل مقاس 3/4 × 18-5/16
كما هو موضح، (D) بالحاجز الخلفي المنخفض
ثم أحكم ربط الحاجز (G) باستخدام مثبتين 5/16
كما هو موضح، (a) الخلفي المنخفض بمنصة الجزء
باستخدام مسماري النقل الإضافي مقاس
وصواميل النايلون الأربعة ذات (H) 3/4 × 18-5/16
أحكم ربط الأجهزة (F) الفلكة.

2. (H) أحكم ربط مسماري النقل مقاس 3/4 × 18-5/16
كما هو (B) (بالحاجز الأمامي الأيسر) (التغطية)

ثم أحكم ربط (G) موضح، باستخدام مثبت واحد 5/16
(a) الحاجز الأمامي الأيسر (التغطية) بمنصة الجزء
كما هو موضح، باستخدام صامولة النايلون ذات
أحكم ربط الأجهزة (F) الفلكة.

الموجودة على (b) ملاحظة: تأكد من تركيب الألسنة
(c) الحاجز الأمامي الأيسر (التغطية) في الفتحات
في منصة الجزء.

3. بمنصة (C) أحكم ربط لوحة الكتلة غير الفاعلة
باستخدام مسماري النقل مقاس 18-5/16 (a) الجزء
(F) وصامولتي النايلون ذات الفلكة (H) 3/4 ×
أحكم ربط الأجهزة. أحكم ربط مسماري نقل مقاس
كما (A) بالحاجز الأمامي الأيمن (H) 3/4 × 18-5/16
أحكم (G) هو موضح، باستخدام مثبت واحد 5/16
ولوحة (a) ربط الحاجز الأمامي الأيمن بمنصة الجزء
كما هو موضح، باستخدام (C) الكتلة غير الفاعلة
(H) مسماري النقل الإضافي مقاس 3/4 × 18-5/16
أحكم ربط (F) وصامولتي النايلون ذات الفلكة
الأجهزة.

الموجودة على (b) ملاحظة: تأكد من تركيب الألسنة
في منصة (c) الحاجز الأمامي الأيمن في الفتحات
الجزء.

4. على الجزء (E) ركّب شفرة تغطية واحدة مسننة
السفلي من كل محور عجلة باستخدام برغي غطاء
وحلقة ربط (J) سداسي واحد مقاس 1 × 14-7/16
الجانب المقعر لأعلى. تأكد من أن (I) زنبركية
وحدات التغطية المسننة على الشفرات متجهة
لأعلى. أحكم الربط بقوة 50-60 رطل / قدم (81-68
نيوتن/متر).

اكتمل التركيب. راجع دليل (أدلة) مشغل الوحدة للتعرف
على جميع إرشادات السلامة والتشغيل والصيانة.

التحويّل

لتحويل منصة الجزء من تهئية الإخراج الخلفي إلى تهئية
التغطية الكاملة:

1. في هذه (D) استبدل الحاجز الخلفي بالمنخفض
المجموعة بالحاجز الخلفي المرتفع (84007244)،
الذي يمكن طلبه بشكل منفصل.

لتحويل منصة الجزء من تهئية الإخراج الخلفي أو تهئية
التغطية الكاملة إلى تهئية التفريغ الجانبي:

1. أزل مجموعة تهئية الإخراج الخلفي
2. أزل مجموعة تهئية التفريغ الجانبي مقاس 48
بوصة (122 سم) (1697448)، التي يمكن طلبها
بشكل منفصل.

Not for
Reproduction